


**Viszünk SAJÁT: HDMI kimenettel rendelkező timecode vezérelt laptopot.
(HDMI, valamint 1db 230V dugalj szükséges)**

H 1 PCM91LEFT
H 2 PCM91RIGHT
H 3 BASSKYBOARD
H 4 BASSGITAR
H 5 GITÁR L
H 6 GITÁR R
H 7 BILLENTYŰ MIX1L
H 8 BILLENTYŰ MIX1R
H 9 BILLENTYŰ MIX2L
H 10BILLENTYŰ MIX2R
H 11FOHZENE
H 12FOHUTASÍTÓ
H 13
H 14
RH15 KONF/RAP
RH16 PERKA ÉNEK
RH17 GITÁR ÉNEK
RH18 BASS ÉNEK
RH19 BILLENTYŰÉNEK
RH20 KIKI ÉNEK

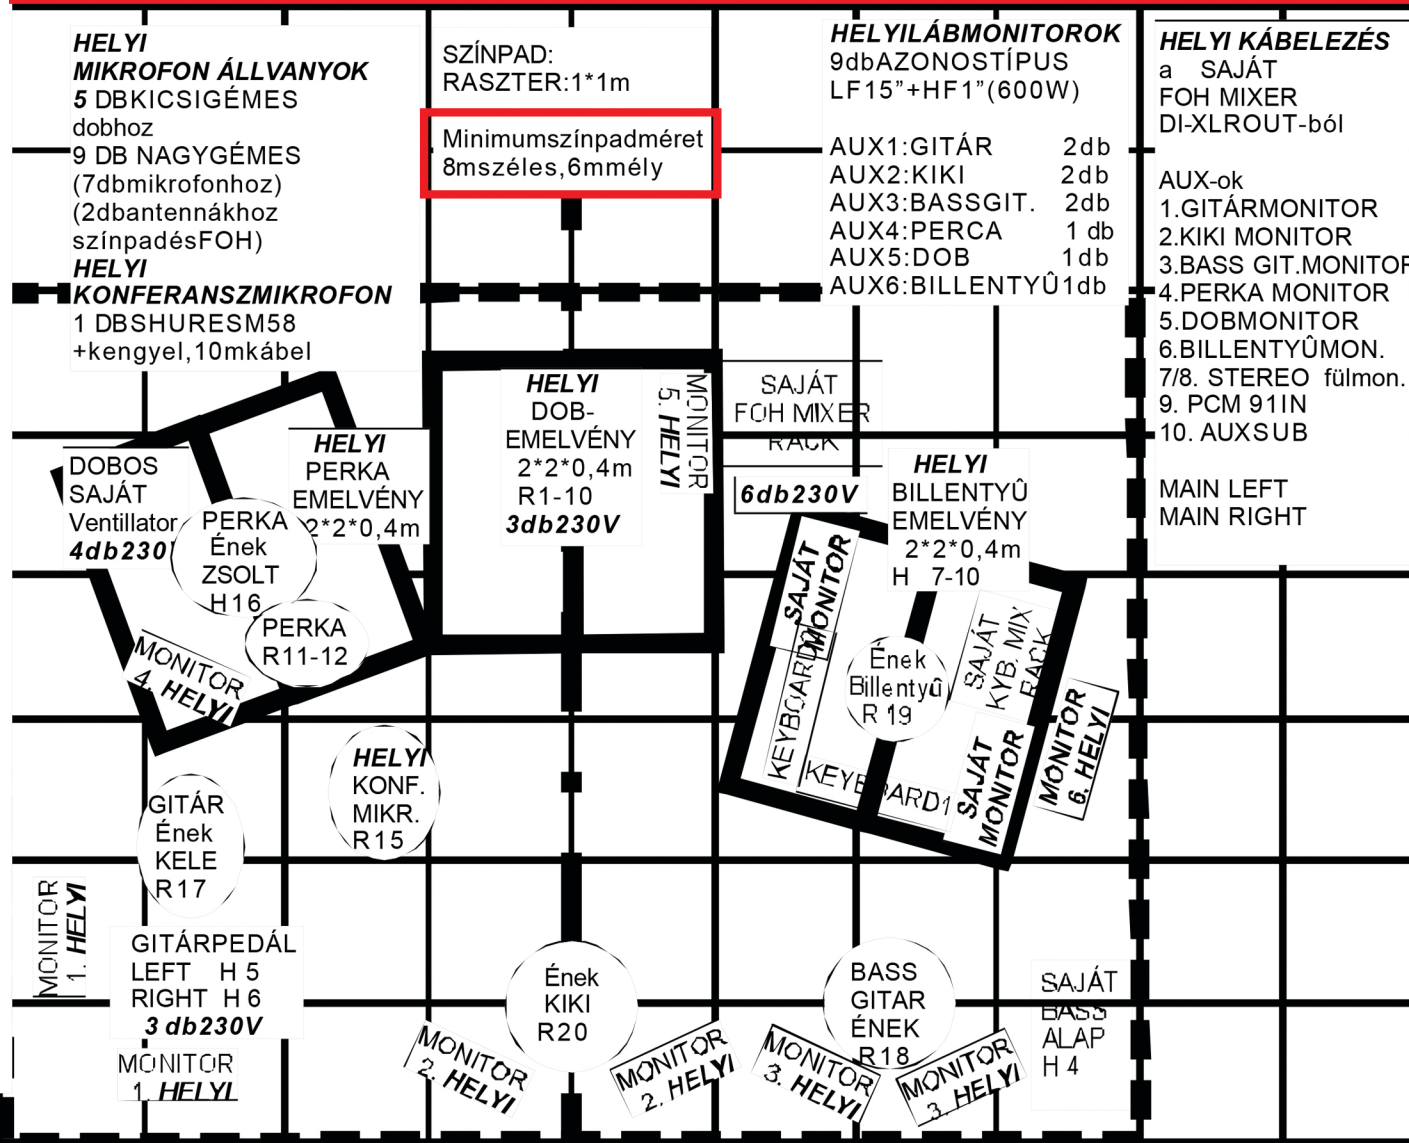

Project:	ELSQ EMELET SZINPADRAIZ, HANG
Draw:	EMELET_2023 CDR
Name:	BACK LINE micu@digitalcinemax.hu
Design:	MARCZELL MIKLÓS 06-309-543-241
Sheet:	1 of 1 Date: 2023.03.10.

ISO 9001

Emelet koncert világítás (Pearl 2004 Paletta es Master) beállítások listája		MEMORIES		
Paletta	Funkció	Expert	Pearl	FUNKCIÓ
1	#0 Color, #0 Gobo, #Open Schutter, #Wide Zoom, #NO Pan&Tilt,	1	1	FRONT derítés DIMMER
2	Color wheel 1. color OR Color Mix RED	2	2	FRONT derítés Vegyes szinek 1
3	Color wheel 2. color OR Color Mix YELLOW	3	3	FRONT derítés Vegyes szinek 2
4	Color wheel 3. color OR Color Mix GREEN	4	4	ALL GAGEN DIMMER
5	Color wheel 4. color OR Color Mix BLUE	5	5	ALL GAGEN Lámpa PAN balról jobbra
6	Color wheel 5. color OR Color Mix PURPLE	6	6	ALL GAGEN Lámpa TILT lentről felfelé
7	Color wheel 6. color OR Color Mix PINK	7		SIZE
8	Color wheel 7. color OR Color Mix CYAN	8		SPEED
9	Color wheel 8. color OR Color Mix UV	9		
10	#0 Color, #NO Gobo, #NO Shutter, #NO Zoom, #NO Pan&Tilt,	10		
11	#NO Gobo	11	7	ALL GAGEN DIMMER
12	Gobo 1	12	8	DIMMER CHASE GROUP 4, 5, 6 w. speed
13	Gobo 2	13	9	DIMMER CHASE GROUP 7, 8, 9 w. speed
14	Gobo 3	14	10	GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 1
15	Gobo 4	15	11	GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 2
16	No Strobe, Open shutter	16	12	GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 3
17	Strobe Közepes sebesség	17		GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 4
18	Strobe Gyors sebesség	18	13	"KASZA" 1 with SIZE and, or SPEED
19	Strobe Random Közepes sebesség	19	14	"KASZA" 2 with SIZE and, or SPEED
20	Strobe Random Gyors sebesség	20	15	Közönség "SOKKOLÓ" Összes lámpa
21	DOB Pozíció, Összes lámpa kivéve front derítés			
22	GITÁR ÉNEK Pozíció (Kele), Összes lámpa kivéve front derítés			
23	GITÁR ÉNEK és KIKI közötti Pozíció, Összes lámpa kivéve front derítés		1 GROUP	Összes lámpa
24	KIKI Pozíció, Összes lámpa kivéve front derítés		2 GROUP	Front derítés lámpái
25	BASS ÉNEK Pozíció, Összes lámpa kivéve front derítés		3 GROUP	Összes "gégen" lámpa
26	BILLENTYŰ Pozíció, Összes lámpa kivéve front derítés		4 GROUP	BAL oldali "gégen" lámpák
27	GÉGEN legyező		5 GROUP	KÖZÉPSŐ "gégen" lámpák
28	GÉGEN keresztelő		6 GROUP	JOBB oldali "gégen" lámpák
29	GÉGEN random pozíciók		7 GROUP	ELSŐ sor "gégen" lámpa
30	Közönség "SOKKOLÓ" Pozíció		8 GROUP	KÖZÉPSŐ sor "gégen" lámpa
			9 GROUP	HÁTSÓ és ALSÓ "gégen" lámpa

Emelet_vilagitas_cue_2023