

**HELYI LED fal:** 16:9-es min. 5mx3m LED-falat kérünk. > Alja a színpad síkja felett min. 1m elhelyezéssel.

**SAJÁT:** HDMI kimenettel rendelkező timecode-dal vezérelt laptop. (1 db 230V dugalj szükséges)

- Ch 1 LÁBDOB
- Ch 2 PERGŐ
- Ch 3 LÁBCIN
- Ch 4 TOM kicsi
- Ch 5 TOM álló
- Ch 6 OH L
- Ch 7 OH R
- Ch 8 Perka
- Ch 9 GITÁR L
- Ch 10 GITÁR R
- Ch 11 KONF. MIKR/ RAP
- Ch 12 BASSZ
- Ch 13 BILLENTYŰ MIX1 L
- Ch 14 BILLENTYŰ MIX1 R
- Ch 15 VOX MIX L
- Ch 16 VOX MIX R
- Ch 17 PERKA ÉNEK
- Ch 18 GITÁR ÉNEK
- Ch 19 KIKI ÉNEK
- Ch 20 BILLENTYŰ ÉNEK
- Ch 21 KIKI EFFEKT LEFT
- Ch 22 KIKI EFFEKT RIGHT

**HELYI MIKROFON ÁLLVANYOK**  
3 DB KICSI GÉMES dobhoz

8 DB NAGY GÉMES  
(6 db mikrofonhoz)  
(2 db antennához színpad és FOH)

**HELYI KONFERANSZ MIKROFON**  
1 DB SHURE SM58  
+ kengyel, 10m kábel

SZÍNPAD:  
RASZTER: 1\*1m

Minimum színpadméret  
8m széles, 6m mély


**HELYI LÁB MONITOROK**  
7 db AZONOS TÍPUS  
LF 15" + HF 1" (600W)

AUX 1: GITÁR 2 db  
AUX 2: KIKI 2 db  
AUX 3: BILLENTYŰ 1 db  
AUX 4: PERKA 1 db  
AUX 5: DOB 1 DB

**HELYI KÁBELEZÉS**  
(((a SAJÁT FOH MIXER DI-XLR OUT-ból)))

AUX-ok  
1.GITÁR MONITOR  
2.KIKI MONITOR  
3.BILLENTYŰ MON.  
4.PERKA MONITOR  
5.DOB MONITOR  
6.MONO SIDE FILL  
7.MONO FRONT FILL  
8.AUX SUB

MAIN LEFT  
MAIN RIGHT

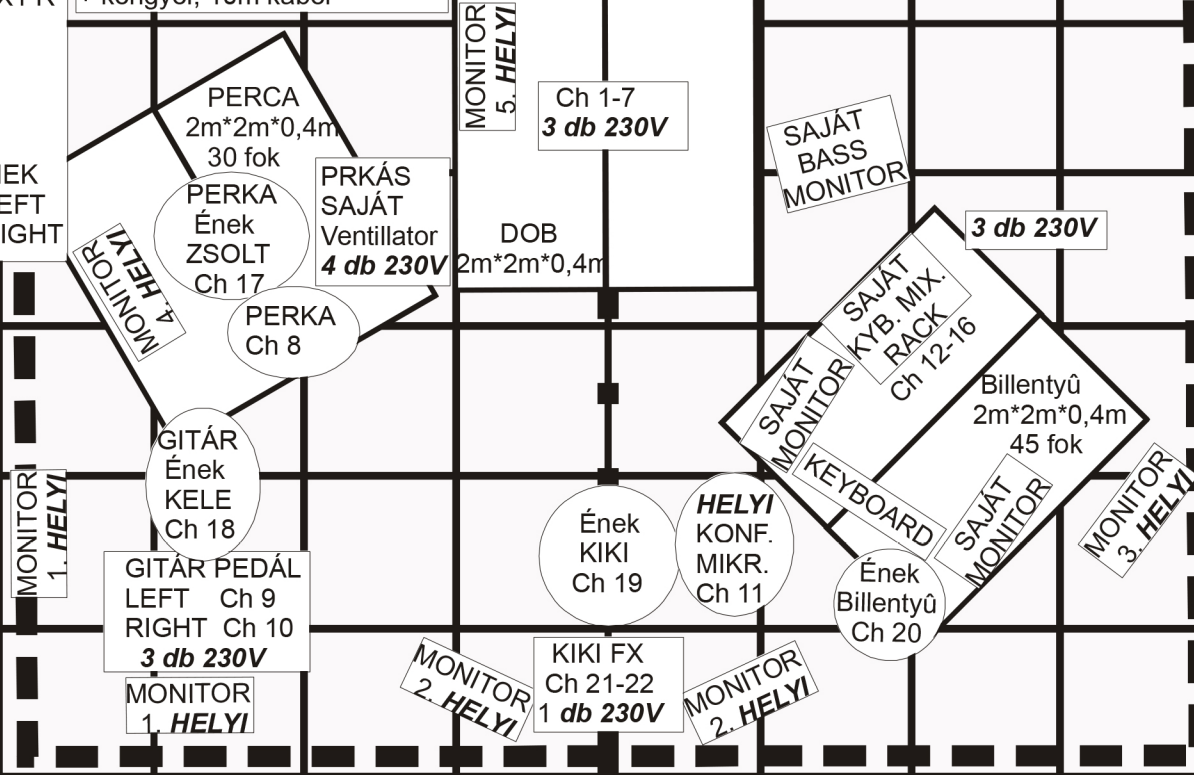

Project:	ELSŐ EMELET SZÍNPADRAJZ, HANG
Draw:	EMELET 20220505.CDR
Name:	BACK LINE micu@digitalcinemax.hu
Design:	MARCELL MIKLÓS 06-309-543-241
Sheet:	1 of 1 Date: 2023.01.01.

ISO  
EMELET

ELSŐ  
EMELET CSATORNA LISTA 2022

											MONITOR, AUX								
MON.	FOH	forrás	mic	DI	GROUP VCA DCA	AUX 1 REVERB SMALL HALL	AUX 2 REVERB PLATE	AUX 3 DELAY	extra	insert	G I T Á R	K I K I	K E Y B O R D	P E R K A	D O B	S I D E F I L L	F R O N T F I L L	A U X S U B	
											1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Lábdob	x		1/2	x				Gate	k	k	k	k	S		k	k	
2	2	Pergö	x		1/2	x				Gate	k	k	k	k	S		k		
3	3	Lábcin	x		1/2	x		48V			k	k	k	k	S		k		
4	4	Felsótam kicsi	x		1/2	x				Gate					k		k		
5	5	Felsótam nagy	x		1/2					Gate					k		k		
6	6	Állótam	x		1/2					Gate					k		k	k	
7	7	Overhead left	x		1/2		x	48V									k		
8	8	Overhead right	x		1/2			48V									k		
9	9	Perka left		x	1/2									S			k		
10	10	Perka right		x	1/2									S			k		
11	11	Gitár pedál left out xlr			3/4						S	k		k			k		
12	12	Gitár pedál right out xlr			3/4						S	k		k			k		
13	13	Tartalék, Kiki, SM58			5/6		x	x	Comp/Lim		k	S	k	k	k		k		
14	14	Bass, Qu mix 1.			3/4		x	x			k			k	k			k	
15	15	Keyb.mix1L. Qu mix 5.			3/4		x	x			k	k		k		y	k	k	
16	16	Keyb.mix1R. Qu mix 6.			3/4		x	x			k	k		k		k	k	k	
17	17	Keyb.mix2L Qu mix 9.			3/4						k	k		k			k		
18	18	Keyb.mix2R. Qu mix 10.			3/4						k	k		k			k		
19	19	ÉNEK PERKA			5/6				Comp/Lim		k	k	k	S			k		
20	20	ÉNEK GITÁR			5/6				Comp/Lim		S						k		
21	21	FŐÉNEK KIKI WL.			5/6				Comp/Lim		S	k	k		k		k		
22	22	ÉNEK BILLENTYŰ			5/6				Comp/Lim			S	k				k		
23	23	Back Ground Music																	
24	24	Talkback																	
		Pinknoise									k	= keveset kér belőle							
		RETRN AUX 1 Reverb			7/8						S	= Sokat kér belőle							
		RETRN AUX 2 Reverb			7/8														
		RETURN AUX 3 Delay			7/8														

Emelet koncert világítás (Pearl 2004 Paletta es Master) beállítások listája		MEMORIES		FUNKCIÓ
Paletta	Funkció	Expert	Pearl	
1	#0 Color, #0 Gobo, #Open Schutter, #Wide Zoom, #NO Pan&Tilt,	1	1	FRONT derítés RED
2	Color wheel 1. color OR Color Mix RED	2	2	FRONT derítés YELLOW
3	Color wheel 2. color OR Color Mix YELLOW	3	3	FRONT derítés GREEN
4	Color wheel 3. color OR Color Mix GREEN	4	4	FRONT derítés BLUE
5	Color wheel 4. color OR Color Mix BLUE	5	5	FRONT derítés PURPLE
6	Color wheel 5. color OR Color Mix PURPLE	6	6	FRONT derítés WHITE
7	Color wheel 6. color OR Color Mix PINK	7		FRONT derítés Vegyes szinek 1
8	Color wheel 7. color OR Color Mix CYAN	8		FRONT derítés Vegyes szinek 2
9	Color wheel 8. color OR Color Mix UV	9		FRONT derítés Vegyes szinek 3
10	#0 Color, #NO Gobo, #NO Shutter, #NO Zoom, #NO Pan&Tilt,	10		FRONT derítés Vegyes szinek 4
11	#NO Gobo	11	7	ALL GAGEN DIMMER
12	Gobo 1	12	8	DIMMER CHASE GROUP 4, 5, 6 w. speed
13	Gobo 2	13	9	DIMMER CHASE GROUP 7, 8, 9 w. speed
14	Gobo 3	14	10	GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 1
15	Gobo 4	15	11	GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 2
16	Strobe Közepes sebesség	16	12	GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 3
17	Strobe Gyors sebesség	17		GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 4
18	Strobe Random Közepes sebesség	18	13	"KASZA" 1 with SIZE and, or SPEED
19	Strobe Random Gyors sebesség	19	14	"KASZA" 2 with SIZE and, or SPEED
20	No Strobe, Open shutter	20	15	Közönség "SOKKOLÓ" Összes lámpa
21	DOB Pozíció, Összes lámpa kivéve front derítés			
22	GITÁR ÉNEK Pozíció (Kele), Összes lámpa kivéve front derítés			
23	GITÁR ÉNEK és KIKI közötti Pozíció, Összes lámpa kivéve front derítés		1 GROUP	Összes lámpa
24	KIKI Pozíció, Összes lámpa kivéve front derítés		2 GROUP	Front derítés lámpái
25	BILLENTYŰ Pozíció, Összes lámpa kivéve front derítés		3 GROUP	Összes "gégen" lámpa
26	DOB, GITÁR ÉNEK, GITÁR ÉNEK és KIKI között, KIKI, BILLENTYŰ, Front derítés		4 GROUP	BAL oldali "gégen" lámpák
27	GÉGEN legyező		5 GROUP	KÖZÉPSŐ "gégen" lámpák
28	GÉGEN keresztelő		6 GROUP	JOBB oldali "gégen" lámpák
29	GÉGEN random pozíciók		7 GROUP	ELSŐ sor "gégen" lámpa
30	Közönség "SOKKOLÓ" Pozíció		8 GROUP	KÖZÉPSŐ sor "gégen" lámpa
			9 GROUP	HÁTSÓ és ALSÓ "gégen" lámpa

LED-fal paraméterek: Minimum 5x3 méteres, 16:9 felbontású LED falat kérnénk

Elhelyezése: színpad síkja felett minimum 1 m

Saját laptop működtetéséhez szükséges: HDMI bemenet, 230 V dugalj.