


HELYI LED-fal: 16:9 felbontás, MINIMUM 5x3 méteres LED-falat kérünk. >Alja a színpad síkja felett min. 1 méter elhelyezéssel.

Viszünk SAJÁT: HDMI kimenettel rendelkező timecode vezérelt laptopot. (HDMI, valamint 1 db 230V dugalj szükséges)



- R 1 LÁBDOB
- R 2 ÁLLÓ TAM
- R 3 KIS TAM
- R 4 PERGŐ ALSÓ
- R 5 PERGŐ FELSŐ
- R 6 LÁBCIN
- R 7 RIDE
- R 8 OH LEFT
- R 9 OH RIGHT
- R 10
- R 11 PERKA LEFT
- R 12 PERKA RIGHT
- R 13
- R 14
- R 15 KONF/ RAP
- R 16 PERKA ÉNEK
- R 17 GITÁR ÉNEK
- R 18 KIKI ÉNEK
- R 19 BILLENTYŰ ÉNEK
- R 20 KONF. BASS ÉNEK
- R RCA LEFT PINK NOISE

- RH 1 REMOTE LEFT
- RH 2 REMOTE RIGHT
- H 3
- H 4 BASS GITAR
- H 5 GITÁR L
- H 6 GITÁR R
- H 7 BILLENTYŰ MIX1 L
- H 8 BILLENTYŰ MIX1 R
- H 9 VOX MIX L
- H 10 VOX MIX R
- H 11 PCM 91 L
- H 12 PCM 91 R
- H 13 HELIKON LEFT
- H 14 HELIKON RIGHT
- RH 15 KONF/ RAP
- RH 16 PERKA ÉNEK
- RH 17 GITÁR ÉNEK
- RH 18 KIKI ÉNEK
- RH 19 BILLENTYŰ ÉNEK
- RH 20 KONF/BASS ÉNEK

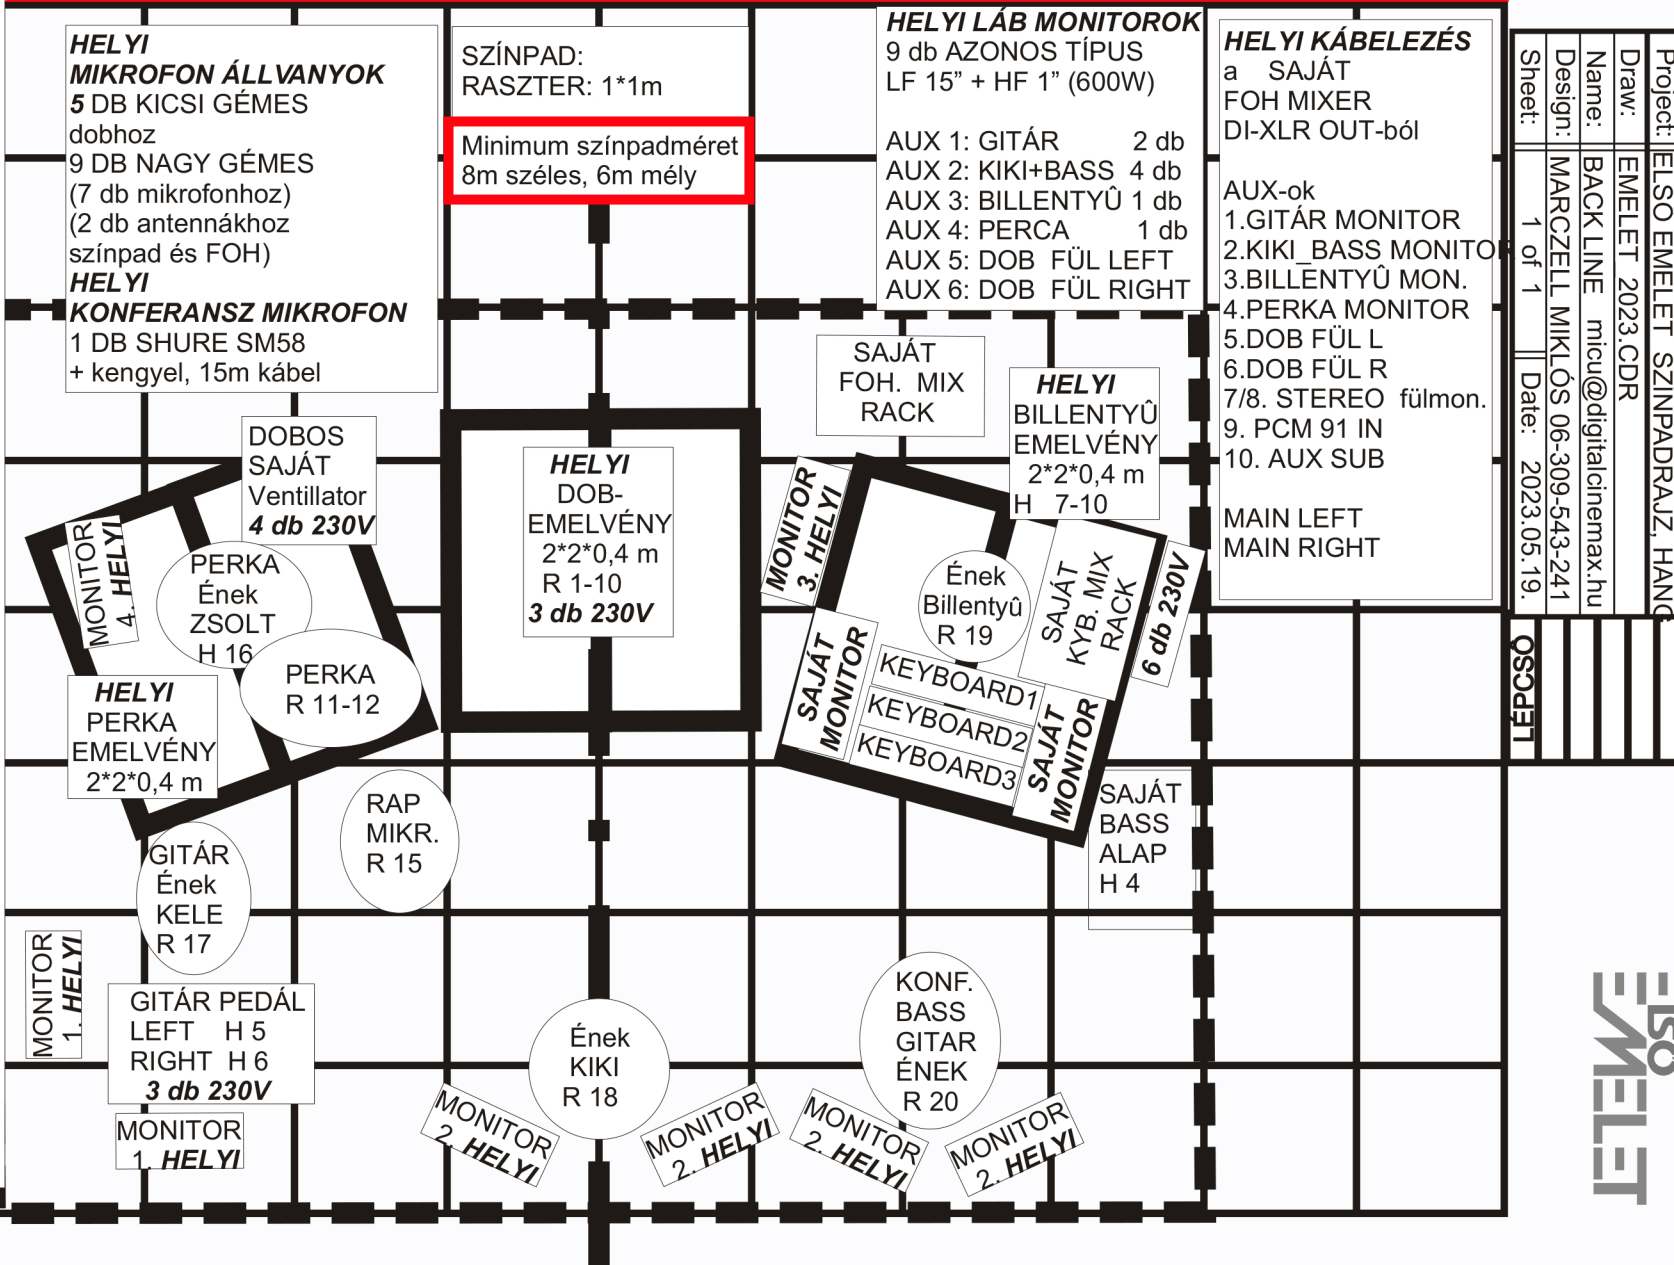

Project:	ELSŐ EMELET SZÍNPADRÁJZ, HANG
Draw:	EMELET 2023.CDR
Name:	BACK LINE micu@digitalcinemax.hu
Design:	MARCZELL MIKLÓS 06-309-543-241
Sheet:	1 of 1
Date:	2023.05.19.

OSCSÓJT

Emelet koncert világítás (Pearl 2004 Paletta es Master) beállítások listája		MEMORIES		
Paletta	Funkció	Expert	Pearl	FUNKCIÓ
1	#0 Color, #0 Gobo, #Open Schutter, #Wide Zoom, #NO Pan&Tilt,	1	1	FRONT derítés DIMMER
2	Color wheel 1. color OR Color Mix RED	2	2	FRONT derítés Vegyes színek 1
3	Color wheel 2. color OR Color Mix YELLOW	3	3	FRONT derítés Vegyes színek 2
4	Color wheel 3. color OR Color Mix GREEN	4	4	ALL GAGEN DIMMER
5	Color wheel 4. color OR Color Mix BLUE	5	5	ALL GAGEN Lámpa PAN balról jobbra
6	Color wheel 5. color OR Color Mix PURPLE	6	6	ALL GAGEN Lámpa TILT letről felfelé
7	Color wheel 6. color OR Color Mix PINK	7		SIZE
8	Color wheel 7. color OR Color Mix CYAN	8		SPEED
9	Color wheel 8. color OR Color Mix UV	9		
10	#0 Color, #NO Gobo, #NO Shutter, #NO Zoom, #NO Pan&Tilt,	10		
11	#NO Gobo	11	7	ALL GAGEN DIMMER
12	Gobo 1	12	8	DIMMER CHASE GROUP 4, 5, 6 w. speed
13	Gobo 2	13	9	DIMMER CHASE GROUP 7, 8, 9 w. speed
14	Gobo 3	14	10	GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 1
15	Gobo 4	15	11	GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 2
16	No Strobe, Open shutter	16	12	GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 3
17	Strobe Közepes sebesség	17		GEGEN POZICIOK PAL.21-28 MIXED 4
18	Strobe Gyors sebesség	18	13	"KASZA" 1 with SIZE and, or SPEED
19	Strobe Random Közepes sebesség	19	14	"KASZA" 2 with SIZE and, or SPEED
20	Strobe Random Gyors sebesség	20	15	Közönség "SOKKOLÓ" Összes lámpa
21	PERKA Pozíció, Összes lámpa kivéve front derítés			
22	DOB Pozíció, Hátsó spot lámpák			
23	GITÁR ÉNEK Pozíció (Kele), Hátsó spot lámpák		1 GROUP	Összes lámpa
24	KIKI Pozíció, Hátsó spot lámpák		2 GROUP	Front derítés lámpái
25	BILLENTYŰ Pozíció, Hátsó spot lámpák		3 GROUP	Összes "gégen" lámpa
26	BASS ÉNEK Pozíció, Hátsó spot lámpák		4 GROUP	BAL oldali "gégen" lámpák
27	GÉGEN legyező		5 GROUP	KÖZÉPSŐ "gégen" lámpák
28	GÉGEN keresztelő		6 GROUP	JOB B oldali "gégen" lámpák
29	GÉGEN random pozíciók		7 GROUP	ELSŐ sor "gégen" lámpa
30	Közönség "SOKKOLÓ" Pozíció		8 GROUP	KÖZÉPSŐ sor "gégen" lámpa
			9 GROUP	HÁTSÓ és ALSÓ "gégen" lámpa
	BILLENTYŰ Pozíció, Hátsó spot lámpák			